

1. Demontieren der zwei Karroserieschrauben links neben der rechten Deckelbefestigung. (Bild 1)
2. Dort montieren Sie die Aluminiumhalterung, mit dem vormontierten Lift, mittels beigefügter Schrauben und Distanzplatte. (Bild 1)

**Wichtig: Sollte auf der linken Seite kein Lift montiert sein ist vor der nun folgenden demontage des Drehstabes unbedingt der Kofferraumdeckel gegen herabfallen zu sichern.**

3. Nun entfernen Sie den Drehstab (**Achtung: Drehstab steht unter Spannung**) der an der rechten Deckelbefestigung eingehakt ist.
4. Nach dem Ausbau des Drehstabes wird eine Bohrung ( $\varnothing$  8mm) in die Deckelbefestigung gebohrt. Zur Positionierung der Bohrung muß der Kofferraumdeckel ganz geöffnet sein.  
Nun wird der Lift in Position gebracht und die Bohrung kann markiert werden. (Bild 2)
5. Vor der Montage der Liftbefestigung ist der Haken des Drehstabes über die Bohrung zuheben, so das dieser später dort aufliegt. (Bild 2)
6. Lösen Sie die Sicherungsklammer am Kugelkopf des Liftes.  
Nun kann der Lift auf die Kugel gedrückt werden, und mit der Sicherungsklammer gesichert werden.

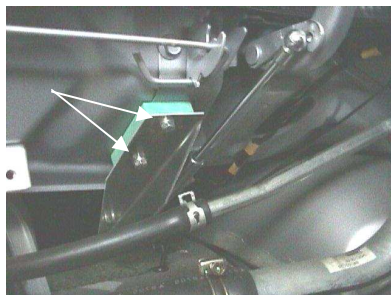


Bild 1

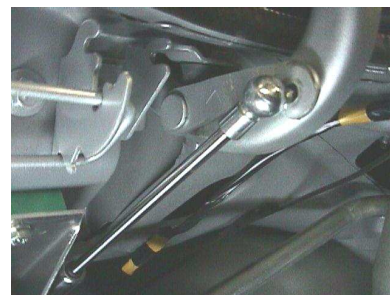


Bild 2